

Před instalací pračky si důkladně přečtěte tento návod k obsluze.

1. Odblokování pračky

Prací agregát pračky je po dobu přepravy pevně spojen se skříní pračky. Před zapnutím je nutné pračku úplně rozebrat, sundat ji z polystyrénového podstavce obalu a demontovat z její zadní stěny přepravní blokovací lištu (viz kapitola «Odblokování pračky»).

V případě zapnutí neodblokované pračky hrozí, že se pračka vážně poškodí.


2. První prací cyklus

Před prvním použitím pračky nechte proběhnout jeden prací cyklus bez prádla, aby se vyčistil vnitřní prostor pračky od případného prachu a jiných nečistot.

1. Zvolte program na barevné prádlo 60° C
2. Do násypky II nasypte 2 polévkové lžíce pracího prostředku
3. Pračku uveďte do provozu (viz. tabulka programů).

POPIS PRAČKY

1. Dvířka pračky
2. Dvířka nádrže
3. Násypka pracích prostředků
4. Dvířka bubnu
5. Kryt výtokového čerpadla
6. Páka podvozku (podle modelu)
7. Sokl

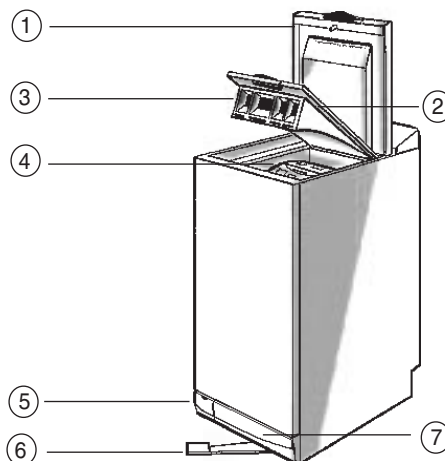

OBSAH


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY	str. 15
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	str. 15
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	str. 15
PŘEPRAVA PRAČKY	str. 15
ROZTRŽIDĚNÍ PRÁDLA	str. 16
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO PRAČKY	str. 16
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH A AVIVÁŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	str. 17/18
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCI PRAČKY	str. 19
DATA O SPOTŘEBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A VODY	str. 19
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY	str. 20/21
DIAGNOSTIKA PORUCH	str. 22
SERVISNÍ OPRAVY	str. 22
JAK ODBLOKOVAT PRAČKU	str. 23
INSTALACE PRAČKY	str. 23
PŘIPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ	str. 23
NAPOJENÍ NA KANALIZACI	str. 24
PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ	str. 24

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU

1. Přesvědčte se, jestli se pračka po dobu přepravy nepoškodila a jestli se dají dobře zavřít dvířka pračky a dvířka nádrže.
2. Pračku používejte jenom na praní prádla v domácnosti. Při použití na jiné účely se na ní nevztahují podmínky záruky uvedené v záručním listu
3. Ze zadní stěny odmontujte přepravní lištu (bližší informace v kapitole "Odblokování pračky").
4. Zabezpečte aby pračka byla připojená na elektrickou síť, vodu a kanalizaci tak, aby byly respektované pokyny uvedené v tomto návodu a národní bezpečnostní předpisy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Všechny materiály obalu jsou 100 % recyklovatelné jak potvrzuje na nich vytisknutý znak recyklovatelnosti .
2. Pračka je vyrobená z recyklovatelných materiálů. Pokud se rozhodnete pračku více nepoužívat, nabídněte ji místní sběrně druhotných surovin.
3. Dodržujte dávkování pracích detergentů doporučené jejich výrobcem. Předávkování způsobuje přílišné pěnění a snižuje prací účinnost.
4. V zájmu šetření vody a elektrické energie se snažte prát s maximálně povolenou náplní prádla - podle druhu praného prádla.
5. Běžně zašpinené prádlo perte bez předpírky.
6. Používejte nižší teplotu praní a "Zkrácený program" pro málo znečištěné prádlo.
7. Při praní malého množství prádla stlačte tlačítko "1/2" a snižte dávkování pracích prostředků.
8. Odbarvovače a bělicí prostředky použijte před praním a jenom tehdy, když je to skutečně nevyhnutelné.
9. Jestliže budete prádlo sušit v sušičce prádla, zvolte maximální otáčky povolené pro daný druh prádla.

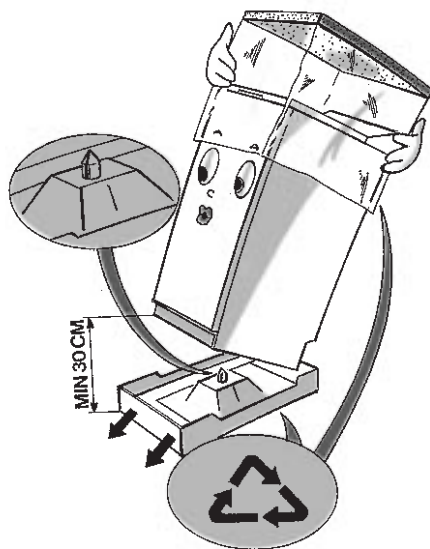

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Materiál obalu může být nebezpečný pro děti. Držte proto jednotlivé části obalu (plastová fólie, polystyrénové dílce) mimo jejich dosah.
2. Před každým čistěním a údržbou, pračku vypněte a odpojte přívodový kabel od elektrické sítě.
3. Po praní pračku vypněte a zavřete vodovodní ventil.
4. Nikdy neotvírejte dvířka pračky násilím.
5. Nedovolte dětem hrát si s pračkou, nedovolte jim vstoupit do bubnu a pod.

PŘEPRAVA PRAČKY

1. Odpojte výrobek od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní ventil.
3. Odpojte přívodovou a výtokovou hadici.
4. Vypusťte z pračky zbytkovou vodu - otevřením filtru čerpadla.
5. Pračku přepravujte opatrně ve svislé poloze.

ROZTRŘIDĚNÍ PRÁDLA

1. Prádlo roztrřídte podle

• materiálu, z kterého je vyrobeno

bavlna, smšesové tkaniny, syntetika, hedvábí, vlna, viskoza

• barvy

rozdělte prádlo na bílé a barevné. Nové barevné prádlo perte samostatně - může pouštět

• velikosti

je výhodné prát spolu velké a malé kusy prádla - zlepšuje se tím účinnost praní a rozložení prádla v bubnu po dobu odstředování

• odolnosti


- obzvlášť jemné prádlo perte samostatně, použijte speciální program pro praní čisté vlny anebo speciální program pro záclony a hedvábné prádlo
- ze záclon odeberte háčky, anebo je svažte dohromady a natáhněte na ně textilní sáček
- v pračce perte jenom prádlo, které jeho výrobce povoluje prát v pračce
- drobné kusy prádla a velmi jemné prádlo (například punčochy) perte v povlaku polštáře.

2. Nezapomeňte vyprázdnit kapsy

Mince, spínací špendlíky a podobně, mohou poškodit prádlo, bubn a nádrž pračky.

3. Zdrhovadla, přesky, ...

Zavřete zdrhovadla, zapněte přesky, háčky a pod., uvolněte pásky, rozeptežte manžety a límce.

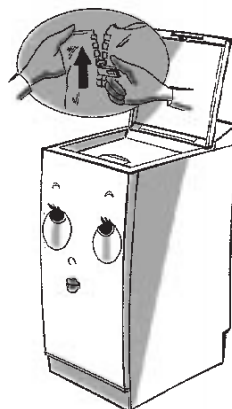

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

- Krev, mléko, vejce a jiná organická znečištění se obvykle odstraňují při praní účinkem enzymů v pracích prostředcích.
- Pro odstranění skvrn červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce a podobně, přidejte do hlavního praní speciální sůl na odstraňování skvrn.
- Velmi zašpiněné části oděvů (například manžety a límce košil) je potřebné předeprat ručně.

VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO PRAČKY

- 1 Otevřete dvířka pračky (tahem směrem nahoru).
- 2 Otevřete dvířka nádrže (zatáhnutím za rukojeť)
- 3 Otevřete dvířka bubnu zatlačením na menší dvířka a přidržením větších dvířek
4. Naplňte bubn roztrříděným prádlem
5. Zavřete dvířka bubnu a přesvědčte se, jestli jsou dobře zavřena.


Maximální náplň pračky v závislosti na druhu praného prádla:

- bavlna - max. 5 kg - lehce a středně znečištěná
- bavlna - max. 4 kg - silně znečištěná
- syntetika - max. 2 kg
- jemné prádlo a vlna - max. 1 kg

Překročení těchto hodnot může způsobit nedostatečné vyprání, u vlny plstnatění.

Spotřebič nepřetěžujte - neperte v něm velké kusy silně nasákových věcí - koberce, potahy v dlouhým vlasem a pod.

Při plnění bubnu vkládejte střídavě velké a malé kusy.

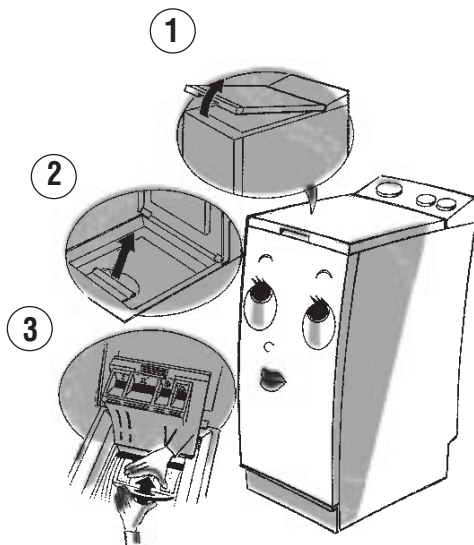

DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH A AVIVÁŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

VOLBA SPRÁVNÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU

Volba pracího prostředku závisí na :

- druhu praného prádla (bavlna, syntetika, jemné prádlo, hedvábí, vlna)
- barvě prádla
- teplotě praní
- druhu a stupni znečištění.

Můžete použít libovolný druh a značku pracích prostředků určených pro praní v automatických bubnových pračkách.

DÁVKOVÁNÍ

Dávkování doporučené jejich výrobcem je uvedené na jejich obalu. Množství je závislé na :

- stupni a druhu znečištění
- množství praného prádla
 - celá náplň - podle doporučení výrobce
 - poloviční náplň - cca 3/4 z tohoto množství
 - malé množství (cca 1 kg) - 1/2 z tohoto množství
- tvrdosti vody - informujte se ve vodárnách

TABULKA TVRDOTI VODY

Kategorie tvrdosti vody	Označení	Anglické stupně °eH	Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH
1	měkká	0-9	0-7	0-12
2	střední	10-17	8-14	13-25
3	tvrdá	18-26	15-21	26-37
4	velmi tvrdá	> 26	>21	>37

RADY PRO SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ

- nedostatečné množství pracího prostředku způsobuje zešednutí prádla. Kromě toho způsobuje usazování vodního kamene na topném tělese a na vnějším povrchu bubnu
- abyste se vyhnuli nedostatečnému vymáchání při používání vysoce koncentrovaných detergentů, vkládejte tyto přímo do bubnu v speciálních dávkovačích, které dostanete koupit v obchodní síti
- bílé stopy od prášku na tmavém prádle bývají způsobené nedostatečně rozpuštěnými, vodu změkčujícími složkami moderních bezfosfátových detergentů. Odstraňte je pomocí kartáčku. V těchto případech doporučujeme použít tekuté prací prostředky.
- při použití bělicích prostředků dodržujte dávkování doporučené jejich výrobcem. Předávkování může způsobit poškození prádla a korozi bubnu pračky.
- prací a avivážní prostředky mějte na suchém místě mimo dosah dětí.
- používejte výhradně prostředky (prací, avivážní, apretační, prostředky pro změkčování vody a pro odstraňování vodního kamene) určené pro automatické bubnové pračky. Do pračky nedávejte žádná ředidla a chemická rozpouštědla (toluan, acetan, technický benzín a pod.)
- do pračky nedávejte prádlo se zbytky chemických čistících prostředků
- koncentrované avivážní prostředky rozřeďte vodou

Poznámka: Předávkování pracích prostředků má škodlivé účinky nejen na životní prostředí, ale i na Vaši pračku (jestliže prádlo plave v pění, snižuje se účinek praní, hrozí nedostatečné vymáchání a riziko přepěnění) .

DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH A AVIVÁŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Vaše pračka je vybavená čtyřkomorovou násypkou, umístěnou ve dvířkách nádrže. Můžete do ní nadávkovat práškové, resp. tekuté prostředky pro

- | | |
|-------------------|---|
| - předpírka | I |
| - praní | II |
| - bělení |  |
| - aviváž, apretáž |  |

Prostředky potřebné pro zvolený prací program je potřebné vložit do jednotlivých komor násypky před zapnutím pračky.

Tekuté prostředky nalévejte pomalu, na vícekrát. Nikdy nepřekročte rysku **MAX** vyznačenou na okénkách dvířek - protože pak by tyto prostředky vytekly do nádrže pračky okamžitě po zavření dvířek. U super koncentrovaných produktů nepřekračujte první rysku. Dvířka násypky zavírejte pomalu.

Jestliže se avivážní prostředky dostanou do nádrže pračky v době praní a smíchají se s pracími prostředky, vznikne mnoho pěny. Proto dodržujte pokyny uvedené v předešlém odstavci.

Avivážní prostředky


Avivážní prostředky změkčují vyprané prádlo, ulehčují jeho žehlení a jejich antistatické složky zpříjemňují jeho nošení.

Bělení, barvení, odbarvování

Tyto úpravy prádla jsou v zásadě možné i v automatických pračkách, ale nedoporučujeme je z následujících důvodů :

- při bělení a odbarvování, zejména s prostředky obsahujícími chlór, riskujete korozi kovových částí (buben)
- při odbarvování hrozí zabarvení plastových a gumových dílců pračky.

Při případném použití bělicích a odbarvovacích prostředků dodržujte dávkování předepsané výrobcem a po jejich nadávkování okamžitě odstartujte prací cyklus. Případné kapky těchto prostředků na vzhledových dílech pračky okamžitě utřete.

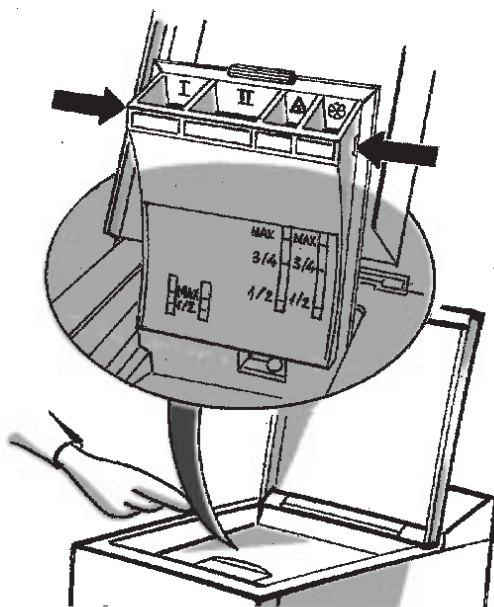

Tvrdá a měkká voda

V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme použít spolu s pracím práškem prostředek na změkčování vody, který zamezí tvoření vodního kamene na vyhřívacím tělese.

Máte-li velmi měkkou vodu, bude mít pračka tendenci k nadměrnému pění. V tomto případě použijte antipěnový prostředek.

Tyto prostředky se dávkuje spolu s pracím práškem - do komory II.

Protipěnová ochrana

Pračka je vybavena ochranou proti vzniku nadměrné pěny v době odstředování (pěníní z důvodu předávkování pracích prostředků). V případě zjištění pěny při náběhu do odstředování tato ochrana vypne motor odstředování a prádlo zůstane neodstředěno.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCI PRAČKY

Abychom se vyhnuli Vaším obavám, že Vaše pračka nefuguje správně, chceme Vás upozornit na některé zvláštnosti :

1. Pračka se po zapnutí neuvede ihned do chodu - ale začne napouštět vodu až po 15 - 20 sekundách, což je doba potřebná na elektrické uzamknutí dvířek. Buben se začne otáčet až po napuštění určitého množství vody.
2. Při praní bavlny a odolné syntetiky po ukončení závěrečného odstředování program nekončí a buben ještě cca 3 minuty reverzuje (střídavě se otáčí v jednom a v druhém směru), což slouží k uvolnění prádla po odstředování.
3. Odstředování má přerušovaný náběh - buben se několikrát rozběhne a zůstane stát - je to tzv. intervalové

odstředování vyznačující se zvýšenou účinností odstředění prádla.

4. Přední část horní desky a skříň pračky se po dobu chodu pračky ohřívají od elektrického zámku dvířek, což není na závadu.
5. Protože po dobu celého pracovního cyklu jsou dvířka pračky elektricky uzamčena, musíte po vypnutí pračky počkat přibližně 1 minutu (jestliže jste vypnuli pračku v době kdy byla v pračce horká voda, může se doba na odemčení dvířek prodloužit až na 15 minut - v závislosti na teplotě vody)

Informace o způsobu nastavení programu, jeho změně po dobu pracovního cyklu a co dělat po ukončení praní najdete na příloženém listu spolu s tabulkou programů.


DATA O SPOTŘEBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A VODY

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (l)	Délka programu (min.)
Bavlna bez předpírky	95	5	ca. 2,0	ca. 66	120
Bavlna	60	5	ca. 1,15	ca. 59	80
Bavlna/barevné	40	5	ca. 0,6	ca. 59	65
Syntetika	40	2	ca. 0,5	ca. 54	65
Jemné prádlo	30	2	ca. 0,3	ca. 59	55
Vlna	30	1	ca. 0,3	ca. 59	45

Vaše pračka si vyžaduje minimální údržbu. Skříň a plastové dílce je potřebné umýt hadříkem anebo kouskem mycí houby namočené v roztoku saponátu a vlažné vody. Po umytí je utřete do sucha. Nikdy nepoužívejte chemické prostředky s abrazivním účinkem.

Čištění násypky



1. Otevřete dvířka nádrže, ve kterých se nachází násypka.
- 2 Stlačte současně oba dva odpružené výstupky na bocích dvířek nádrže, čímž se spodek dvířek uvolní a můžete jej sklopit směrem dolů
- 3 Každou komoru násypky potom vyčistěte následujícím způsobem:
 - naplňte čistou komoru horkou vodou, potom rychle zavřete dvířka nádrže a počkejte cca 1 minutu. Horká voda vyteče z čisté komory přes otvory **A**
 - stejným způsobem vyčistěte i ostatní komory násypky
4. Po vyčištění násypky zavřete všechna dvířka a nechte proběhnout program "Máchání s odstředováním"

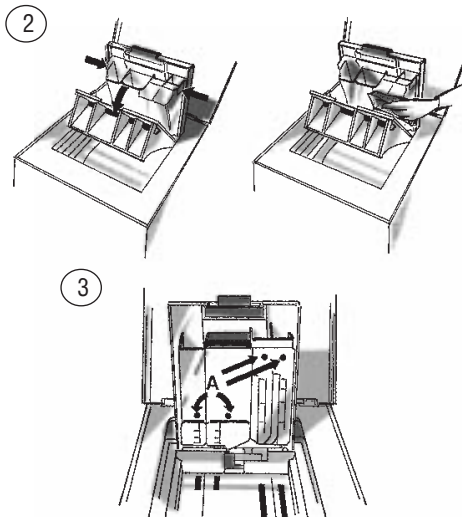

Čistění výtokového čerpadla

Pračka má tzv. samočistící filtr čerpadla, ve kterém sa zachytávají jen větší předměty (sponky, mince, knoflíky), které by mohly zablokovat vrtulku čerpadla. Proto je potřebné občas se podívat do filtru čerpadla, jestli jej není potřebné vyčistit. Při čistění filtru čerpadla postupujte následujícím způsobem:


1. Sklopte konec výtokové hadice co nejnižší k podlaze a nechte do připravené mēlkénádoby vytéct z pračky zbytkovou vodu
2. Vyklopte páku na vysouvání podvozku (jestli ji pračka má) do polohy kolmo na přední stěnu pračky
3. Otevřete dvířka na soklu - kryt čerpadla pomocí šroubováku, čímž se uvolní přístup k čerpadlu
4. Odšroubujte filtr čerpadla (proti směru chodu hodinových ručiček), předem pod filtr podložte dobře nasákavý hadr pro zachycení zbytkové vody z filtru
5. Vyčistěte filtr a vnitřní prostor čerpadla a našroubujte zpět filtr čerpadla
6. Zavřete kryt čerpadla a páku podvozku (jestli ji pračka má) dejte do původní polohy.

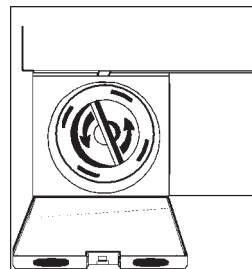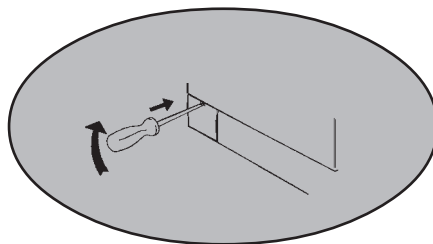

Jak vyjmout předměty spadlé mezi nádrž a buben

Abyste mohli vyjmout drobné předměty, které Vám nedopatřením spadli mimo buben do nádrže pračky, je buben vybavený vyjmutelným žebrem zakrývajícím otvory v plášti bubnu, skrz které je možné tyto předměty vyjmout. Vyjmutelné žebro je umístěné naproti dvířkům bubnu.

1. Vyjměte z bubnu prádlo a zavřete dvířka bubnu. Otočte buben o polovinu obrátky, čímž se Vám objeví dva oválné otvory v plášti bubnu, z vnitřní strany překryté žebrem
2. Pomocí šroubováku zatlačte na válcový výstupek žebra a současně posuňte žebro doprava, čímž žebro spadne do bubnu
3. Otočte buben dvířky nahoru, dvířka otevřete a skrz oválné otvory vyjměte z nádrže spadlé předměty
4. Žebro namontujte zpět tak, že výstupky žebra vložíte do rozšířené části otvorů v plášti bubnu a posunete ho směrem doleva
5. Zavřete dvířka bubnu, buben otočte o polovinu obrátky a přesvědčte se, zda všech 6 výstupků žebra je zasunutých do pláště bubnu a jestli zajišťovací kolík zapadl do otvoru v bubnu.

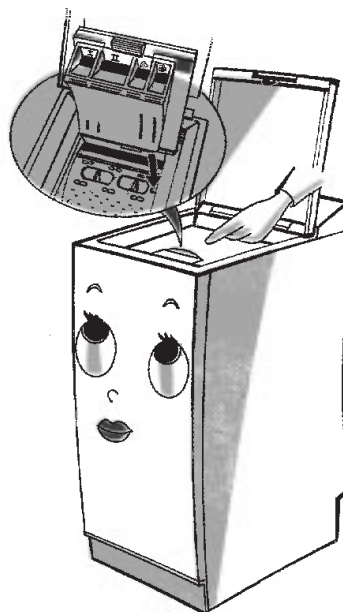

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

Pračka nefunguje:

- Zavřeli jste správně dvířka pračky ?
- Otevřeli jste vodovodní ventil pro přívod vody?
- Je vidlice přívodového kabelu zasunutá do zásuvky, je v zásuvce proud (vypnutý jistič) ?
- Je pračka zapnutá?
- Je knoflík programátoru správně nastavený na začátek programu?

Prádlo není odstředěné:

- Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku, čímž vzniklo mnoho pěny a ochrana motoru vypnula odstředování?

Pračka se zastavila v průběhu programu:

- Není přerušena dodávka elektrického proudu, vypnutý jistič a pod. ?
- Není přerušena dodávka vody ?
- Nevypnul někdo omylem pračku ?

Voda do pračky natéká příliš dlouho:

- Je kohoutek přívodu vody otevřen naplno?
- Není zalomená přívodová hadice?

Pračka teče:

- Je správně zavřený filtr čerpadla?
- Je správně připojená přívodová a výtoková hadice?

Dvířka pračky se nedají otevřít :

- Počkali jste na konci pracího cyklu přibližně jednu

minutu - čas potřebný na odemknutí elektrického zámku dvířek ?

Pračka nestartuje okamžitě po zapnutí:

- Je to v pořádku, protože voda se začne do pračky napouštět až po elektrickém zamknutí dvířek (cca po 15 sekundách) a buben sa začne otáčet až po napuštění určitého množství vody

V násypce zůstávají zbytky detergentů:

- Není příliš slabý tlak vody vo vodovodním potrubí?
- Je naplno otevřen vodovodní ventil ?

Příliš mnoho pěny:

- Nedali jste příliš mnoho pracího prostředku?
- Použili jste detergent vhodný pro automatickou pračku?

Pračka stále napouští vodu a ta vytéká ihned výtokovou hadicí ven z pračky:

- Vypouštěcí hadice není dostatečně vysoko.
- Vypouštěcí hadice je hermeticky spojená s kanalizací.

Prádlo po vyprání není čisté:

- Nedali jste do bubnu příliš mnoho prádla?
- Nadávkovali jste dostatečné množství detergentů?
- Nastavili jste správný program praní, zvolili jste správnou teplotu ?

Prádlo je sražené nebo odbarvené:

- Zvolili jste správný program?
- Zvolili jste správnou teplotu?

SERVISNÍ OPRAVY

Před zavoláním Servisu:

1. Přesvědčte se nejdřív, jestli porucha není výsledkem nesprávné obsluhy anebo instalace pračky (Použijte kapitolu "Diagnostika poruch")
2. Nechte ještě jednou proběhnout daný program abyste zjistili, jestli se chyba znovu zopakuje.
3. Jestliže spotřebič nadále vykazuje zjištěnou závadu, zavolejte prosím Servis a oznamte:
 - přesný popis závady, jak se projevuje, v jaké programu a pod.
 - přesný model pračky
 - servisní kód (12-ti místné číslo za slovem SERVICE)
Tato nálepka je umístěná na zadní stěně pračky.
 - Vaši úplnou adresu
 - Vaše telefonní číslo, včetně místní předvolby




TECHNICKÁ DATA

Rozměry (V x Š x H) :	85 X 40 X 60 cm
Napájení studenou vodou:	5 až 100 N/cm ²
Hmotnost:	cca 64 kg
Elektrické napájení :	230V - 50 Hz - 10A.
Příkon topného tělesa :	1850 W
Maximální náplň :	5 kg suchého prádla
Max. odstředovací otáčky :	podle modelu pračky

ODBLOKOVÁNÍ PRAČKY

1. Vybalte pračku podle nákresu na kartonovém víku obalu
2. Naklopte pračku dozadu a vyjměte zpod ní polystyrénový podstavec. Zkontrolujte, jestli v pračce nezůstal černý plastový díl, který je součástí polystyrénového podstavce obalu. **Tento díl nesmí zůstat v pračce.**
3. Odmontujte kovovou lištu od zadní stěny pračky, která fixovala nádrž ke skříni pračky
 - šroubovákem, anebo klíčem č.8 odšroubujte 2 šrouby **A**
 - stejným nástrojem odšroubujte 4 šrouby **B** a odeberte blokovací lištu
4. Z držáku hadic na zadní stěně pračky vyjměte 2 obdélníkové krytky **C** a vložte je do otvorů **D** ve skříni pračky, které zůstaly po přepravní blokovací liště

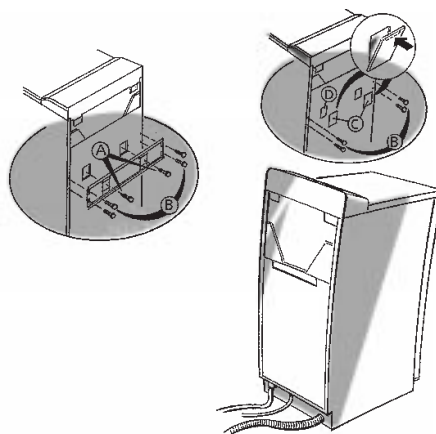

Poznámka: Pračku přenášejte, anebo přepravujte vždy ve svislé poloze.

INSTALACE PRAČKY

- Pračku umístěte v blízkosti připojení na elektrickou a vodovodní síť a na kanalizaci.
- Pračka potřebuje plochu min. cca 40 cm širokou a 60 cm hlubokou. V tomto případě je nutné sklopit plastový držák hadic na zadní stěně pračky.
- Vybrané modely jsou vybavené výsuvným podvozkem umožňujícím lehké přemísťování pračky.

Podvozek se vysouvá vyklopením páky směrem dopředu. Držák páky je v levém rohu soklu pračky. Během chodu pračky musí být podvozek zasunutý.

Poznámka: Pračka po dobu provozu nesmí stát na koberci, aby bylo zaručeno proudění vzduchu skrz otvory na spodní pračky.

NAPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI


V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde může teplota poklesnout pod **0°C**, je potřebné v zimních měsících po každém praní vypustit z pračky všechnu vodu - otevřením filtru čerpadla a odpojit přívodovou hadici od vodovodního ventilu.

Při připojení pračky na vodovodní síť a kanalizaci dodržujte místní předpisy.

PŘÍVODOVÁ HADICE

Matici přívodové hadice přišroubujte rukou k vodovodnímu ventilu.

Na dotáhnutí nepoužívejte žádný nástroj (hasák a pod.), protože byste mohli poškodit matici hadice. Pračka pracuje správně při tlaku ve vodovodním potrubí v rozsahu 5 až 100 Ncm². Jestliže máte příliš slabý tlak, anebo zjistíte jakýkoliv problém, obraťte se na vodoinstalátéra.

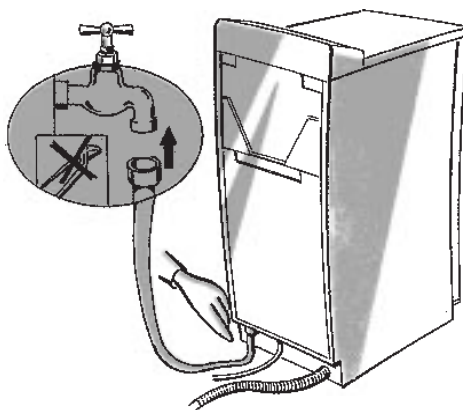

PŘÍPOJ NA KANALIZACI

Poznámka: Konec výtokové hadice ohněte na místě nejvhodnějším pro upevnění a v tomto místě nasadte na hadici plastový držák ve tvaru "U".

VÝTOKOVÁ HADICE

V zásadě jsou možné následující tři způsoby připojení výtokové hadice pračky na kanalizaci:

a) přímo do odtokového potrubí


Volný konec výtokové hadice vyztužené v ohybu plastovým držákem zavěste do odtokové trubky s vnitřním průměrem **min. 3 cm**. Konec výtokové hadice musí být **min. ve výšce 55 cm nad podlahou**.

b) vypouštění do kuch. dřezu anebo do umyvadla

Volný konec hadice vyztužený plastovým držákem zavěste přes okraj dřezu anebo umyvadla a držák upevněte tak, aby hadice nemohla spadnout - účinkem proudu vytékající vody, při náhodném posunutí hadice dětmi a pod. Umyvadlo (kuchyňský dřez) musí mít dostatečně rychlý odtok, aby se z něj voda nevyllila.

c) vypouštění do sifonu umyvadla

Jestliže je sifon umyvadla (dřezu) vybavený přípojkou pro připojení hadice, můžete na něj připojit výtokovou hadici pračky, přičemž výška připojení musí být **minimálně ve výšce 55 cm nad podlahou**.

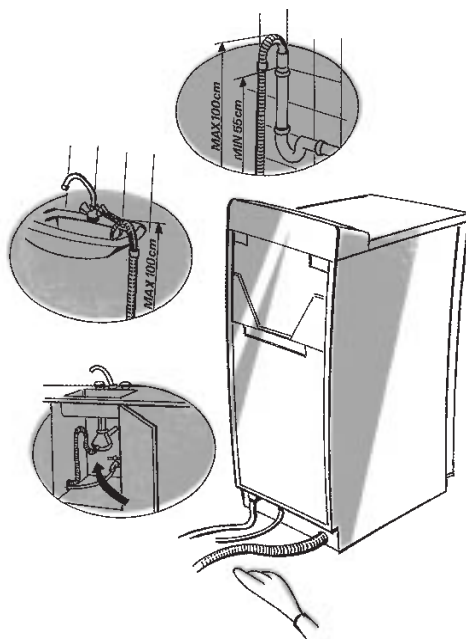


PŘÍPOJ NA ELEKTRICKOU SÍŤ

Tento výrobek zodpovídá požadavkům na odrušení ve smyslu Nařízení Evropského společenství č. 93/68/EEC. Před použitím tohoto výrobku se předvěďte, jestli napájecí napětí ve Vašem bytě zodpovídá údajům na výrobním štítku pračky (je na zadní stěně pračky).

Elektrická instalace, na kterou chcete pračku připojit musí být provedená podle platných norem. Jestliže je pračka umístěná ve vlhkém prostředí (prádelna, koupelna) musí být chráněná efektivním zemněním - všechny kovové části v dané místnosti, kterých se je možné dotknout, musí být vzájemně propojeny a spojeny s ochranným kontaktem zásuvky.

Pračka se nesmí připojovat do zásuvky pomocí různých rozbojek a adaptérů, nedoporučuje se ani připojení na dvozásuvku. V případě pochybností konzultujte připojení pračky s odborníkem - elektroinstalátérem.

V pračce je použitý speciální napájecí kabel. V případě nutnosti jeho výměny, může být vyměněn pouze značkovým servisem, který má k dispozici originální kabel - objednávací číslo náhradního dílu **4819 321 18292**.

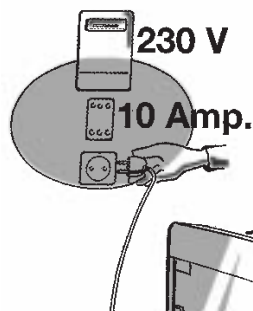

Opravy a jakékoliv zásahy do pračky mohou vykonávat jen k tomu vyškolení a oprávnění servisní mechanici. Před každým zásahem do pračky musí být tato odpojená od elektrické sítě vytažením vidlice přívodového kabelu ze zásuvky.

Výrobce není zodpovědný za škody a újmy na zdraví způsobených nedodržením těchto předpisů.